Alleen voor Philips
Service Hendeleren

Auteursrachten voorbekouden



Ultgave van de
CENTRALE SERVICE AFDELING
N. V. Philips' Gloeilempentabrieken
Eindhoven


PHILIPS

SERVICE DOCUMENTATIE

van de electronische Volt-Ohm

en mA-meter

GM7635-01

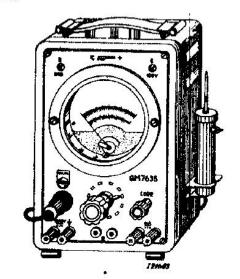

1952

DOEL

Het meten van gelijkspanning, L.F. en H.F. wisselspanning, gelijkstroom en weerstanden.

FIGUREN

Fig. 1. Volledig principeschema.

Fig. 2. Principeschema stroomgebieden (gelijkstroom).

Fig. 3. "Spanningsgebieden (gelijk- en wisselspanning).

Fig. 4. "Spanningsgebied 0-1000V gelijkspanning.

Fig. 5. Principeschema brugschakeling.

Fig. 6. "Weerstandsgebieden x10 Ohm: x10 Ohm: x10 Ohm.

Fig. 7. "Weerstandsgebied 1 MOhm.

Fig. 8. Vooraanzicht van het apparaat.

Fig. 9. Rechter zijaanzicht van het apparaat (zonder kast).

Fig. 10 Linker zijaanzicht van het apparaat (zonder kast).

Fig. 11 Bovenaanzicht van unit D.

Fig. 12 Boven en onderaanzicht unit E.

Fig. 13 Voedingstransformator.

Fig. 14 Schakelsegmenten schakelaar SK1, SK2.

Fig. 15 Samenstelling meetkop.

ALGEMEEN

Meetgebieden

Gelijkspanning: 0-3; 0-10; 0-30; 0-100; 0-300; en 0-1000 V.

Wisselspanning: 0-3; 0-10; 0-30; 0-100 en 0-300V.

Gelijkstroom : 0-3; 0-30 en 0-300 mA.

Weerstanden: 0-1000 Ω ; en 0-10.000 Ω ; 0-0.1 M Ω en 0-10 M Ω .

FREQUENTIE

De nauwkeurigheid voor het wisselspanningsgebied wordt gegarandeerd voor frequenties van 50 Hz-50 MHz. Van 50 MHz - 100 MHz zijn echter ook nog bruikbare metingen mogelijk.

MEETNAUWKEURIGHEID

De meetnauwkeurigheid voldoet, uitgedrukt in % van de volle meteruitslag, aan de volgende tolerantiee:

Gelijkspanning (behalve 1000 V) ± 3,5 % Gelijkspanning 1000 V gebisd : ± 5 % Wisselspanning : ± 3,5 % Gelijketroom : ± 3,5 % Weerstand : ± 5 %

GEVOELIGHEID VOOR NETSPANNINGSVARIATIES

Bij 5% netepanningsvariatie bedraagt de extra miewijzing bij spanningemeting ± 3,5 %, zonder nulpuntcorrectie met R3, en ± 1% van de volle schaaluitslag met hernieuwde nulpuntcorrectie. (Bij weerstandsmeting zijn deze bedragen respectievelijk ± 4% en ± 2%.

INGANGSDEMPING

Voor stand = ca. 9 MQ

Voor stand ~ oa. 3,5 MQ bij 1000 Hz oa. 0,7 MQ bij 1 MHz ca. 130 kQ bij 10 MHz oa. 20 kQ bij 40 MHz

INGANGSCAPACITEIT

De ingangscapaciteit van de meetkop is op stand ca. 11 pF.

SPANNINGSGRENS

De spanning op de pen van de meetkop (eventueel dus de gelijkspanning + de topwaarde van de wisselspanning) mag ten hoogste 500 V bedragen.

VOED INC

Het apparaat is omschakelbaar voor netspanningen van 110; 125; 145; 200; 220 en 245 V (40-100 Hz).

Het opgenomen vermogen is ca. 20 W.

AFMETINGEN

Breedte 170 mm. Hoogte 250 mm.

Diapte 220 mm-

GEWICHT

5,2 kg (met meetkop).

BESCHRIJVING

a. Stroomgebieden (gelijkstroom) (zie fig.2)

Voor deze metingen behoeft het apparaat niet aan het net te worden aangesloten. De meter M1 wordt in de te meten keten opgenomen via de aansluitklemmen B15 en B16. Indien de meter verkeerd om uitslaat, schakelaar SK1 omschakelen (zie fig.1). In fig.2 is SK1 weggelaten. De omschakeling voor de verschillende meetgebieden vindt plaats met de echakelaar SK2.

b. Spanningsgebieden (gelijk- en wisselspanning tot 300 V) (zie fig. 3)

De te meten spanning wordt aangesloten tussen de meetpen Bu8 en de aardklem Bu9 van de meetkop. De meetkop moet voor gelijk- of wiesel-spanning worden omgeschakeld met sohakelaar SK3 op de meetkop. In de stand \(\square\) wordt de te meten spanning gelijkgericht door B3.

Na afvlakking door R5+R6+R7-C2 wordt de verkregen gelijkspanning via R8, SK2 (sectie C), R24 aan het stuurrooster van B1 toegevoerd, R24-C3 vormen een tweede afvlakfilter.

In de stand gelijkspanning en SK2 op 3V, wordt de te meten spanning direct via R7, R8 en R24 aan het rooster van de versterkerbuis B1 toegevoerd. In rust heeft het rooster van B1 een spanning van ca.-2,5 V. Deze spanning is het verschil van de spanning over R32-R33 en R49.

In de standen 10V; 30V; 100 V en 300 V wordt gebruik gemaakt van de werzwakker R9 t/m R15.

De verschillende meetbereiken worden met de schakelaar SK2 ingesteld. De meter M1 in serie met R2 en R58 is in een brugschakeling opgenomen, waarvan de takken bestaan uit R34 + een deel van R3; R35 + het andere deel van R3; R36; en R33 + R32 + de gelijkstroomweerstand van de buis B1 (zie fig.5). Met R3 wordt de brug in evenwicht gebracht zodat de stroom door M1 nul is. Bij variatie van de roosterspanning verandert de gelijkstroomweerstand van B1; en wordt het electrisch evenwicht verbroken. M1 geeft hierdoor een uitslag welke afhankelijk is van de spanning tussen Bu8 en Bu9. Met R2 wordt de weerstand van het meter-circuit op de juiste waarde ingesteld, zie gebruiksaanwijzing hoofdstuk "ijken".

c. Spanningsgebied 0-1000 V gelijkspanning (zie fig.4)

De te meten spanning sluit men aan tussen de klemmen Bu1 en Bu2. De pen Bu8 (pen van de meetkop) steekt men in een der klemmen Bu5 of Bu6. De meetkop is op = geschakeld en de schakelaar SK2 in stand 100 V. De spanning tussen de klemmen Bu8 en Bu9 wordt door de potentiometerschakeling R17, R18, R19 en R20 het tiende deel van de spanning die tussen Bu1 en Bu2 staat. Verder verloopt de meting zoals omschreven is onder "b" (zie boven).

d. Weerstandsgebieden $x_{10}^{2} \Omega$; $x_{10}^{3} \Omega$ en $x_{10}^{4} \Omega$ (zie fig.6)

De te meten weerstand wordt aangesloten tussen de punten Bu3 en Bu4. Door het insteken van een stekerpen in Bu4, wordt R33 parallel geschakeld aan R49 en de onderkant van R32 geaard. Hierdoor groter versterking van B1.

In bovengencemde bereiken is de stroom door de te meten weerstand, per bereik, practisch onafhankelijk van de waarde van de te meten weerstand. Hierdoor is de spanningsvariatie van het stuurrooster van B1 recht evenredig met de te meten weerstandwaarde. Dit geeft een lineaire weerstandschaal. Om de meter te beveiligen tegen een te grote overbelasting, als bij weerstandsmeting de klemmen Bu3 en Bu4 open zijn(geen weerstand aangesloten) is de seleencel Gr1 in het roostercircuit van B1 opgenomen. Zijn de meetsnoeren wel aangesloten aan Bu3 en Bu4, doch geen weerstand, dan zou het stuurrooster van B1 ca. 66V positief worden via knooppunt R47-R48. Bij deze spanning is Gr1 een goede geleider, zodat deze positieve spanning sterk verzwakt op het stuurrooster komt. De stroom door M1 wordt hierdoor tot een veilige waarde (ca.2,5 maal normaal) beperkt.

e. Weerstandsgebied x 1 MQ (fig.7)

In dit gebied is de stroom door de te meten weerstand niet meer onafhankelijk van de waarde daarvan. Daardoor wordt in dit gebied gebruik gemaakt van een niet-lineaire afleesschaal van de meter. De seleencel Gr1 is nu uitgeschakeld. De methode van meten berust op weerstandsbepaling door parallel schakelen van de onbekende weerstand aan R41+R42. (klemmen Bi3 en Bi4. Met R1 wordt de meter op oneindig ingesteld als de meetsnoeren in de bussen Bu3-Bi4 zitten en geen weerstand is aangealoten. Voor het afregelen van R1 op nul instellen met R3. Hierbij de meetsnoeren kortsluiten.

f. Voeding (fig. 1)

De voedingsspanning wordt gestabiliaeerd door de neonatabiliseerbuis La1. Deze spanning dient voor de anode- en achermroosterveeding van de veraterkerbuia B1 en wordt verder gebruikt voor de weerstandsmetingen en de ijking van het mestapparaat.

INSTELLINGEN VOOR HET METEN EN BEDIENING

Zie hiervoor de gebruiksaanwijzing.

DEMONTAGE

Algemeen

Na loadraaien van de 2 kartelmoeren aan de achterzijde van de kast, ia de kast te verwijderen. De meeste onderdelsn zijn dan bereikbaar.

Bereikschakelaar fig. 9

Voor reparaties aan de bereikschakelaar gaat men als volgt te werk. De buis B2 verwijderen, de 2 aanaluitingen aan de meter losdraaien. De meter van de frontplaat verwijderen door losschroeven van de 2 bevestigingsachroeven.

De 2 verbindingen aan de lamphouder op de meter loasolderen. Het appareat op de linker zijkant zetten. Buis B1 (EF6) verwijderen. De verbindingen aan het te repareren schakeleegment van SK2 loasolderen. Via het gat in de isolatieplaat aan de onderzijde is de achroef A, waarmee de veer B bevestigd is, bereikbaar. Na losdraaien kan de veer B verwijderd worden. Door de opening waar de meter gezeten heeft, is nu de schroef C bevreikbaar.

Trek de platte as uit de schakelaar. Het betreffende echakelsegment ia nu te verwijderen.

Meetkop

Voor demontage van de meetkop gaat men als volgt te werk. Verwijder de kartelmoer "A" (fig. 15) en het sluitringetje. Draai schroef "B" los. Draai de 2 sohroeven "C" los en schuif de bus van de meetkop. Alle onderdelen in de meetkop zijn nu gemakkelijk te bereiken.

Spanningen

Bij een netspanning van 220 V en SK2 op stand 3 V worden de volgande spanningen gemeten.

Buis	Туре	Va	Vg2	Vg1x	۷f	1
B1	EF6	80	90	2,5	6,3	٧
в 2	EZ40	2x150			6,3	A
в3	EA50				6,3	V
La1	4687	88			1	A
La2	6844	8			5,1	٧

Deze spanningen zijn gemeten met de GM 4257, behalve Vg1, welke met de GM 6004 is gemeten.

De volgende spanningen zijn alle gemeten ten opzichte van aarde met de GM 6004.

Knooppunt R50-R51 1 V Knooppunt R47-R48 66 V Knooppunt R46-R47 -0,3 V Knooppunt R49-R45 - 3 V

Opmerking

Indien het apparaat is aangesloten op een netspanning van 220 V en de spanningsomschakelaar aan de achterzijde van het apparaat staat ingesteld op 245 V, moet de neonstabiliseerbuie B4 ontsteken.

Spanningen aan de voedingstransformator.

SF	SE	SD	S¢	SB	SA	\$2	S2*	83	S4	S4*	
25	20	55	20	15	110	1 52	152	6,8	5,8	1,16	Volt

Gemeten in onbelaste toestand.

Contrôle van de begrenzingscel Gri

- 1. Meetsnoeren in bussen Bu3 en Bu4 aanbrengen, doch niets aansluiten.
- 2.M1 shunten met 2000 Ohm. De asnsluitpunten van de meter vindt men bij "A" en "B" op sohakelssr SK1 (zie fig.11).
- 3.SK2 in stand $x10^4$ Ohm.
- 4.M1 mag nu maximaal vol uitslaan.

Uitwisseling van buizen

Bij vernieuwing van de buizen EF6N (B1) en EA5O (B3), moeten deze gedurende 24 uur worden voorgebrand.

Het voorbranden van de EF6N kan, onder normale condities, in het apparaat zelf gebeuren. De EA50 moet gedurende 24 uur op een gloeispanning van 7 Volt worden aangesloten.

Bovengenoemde handeling is noodzakelijk om eventuele gasresten in de buis te verwijderen. Voldoet een buie, na het voorbranden, niet aan onderstaande eisen, dan is deze buis voor dit apparaat ongeschikt.

Contrôle van de buizen op de aanwezigheid van gas.

EA50 Aangesloten op 6,3 V gloeispanning met een GM 6004 of GM 7635 de spanning meten tussen kathode en anode. Meetbereik 3 V gelijkspanning. De gemeten spanning mag niet meer dan 1 - A 1,2 V bedragen. De anode van de EA50 is hierbij negatief.

EF6N Indien dese buis onder normale condities in het spparaat zit, mag bij omechakelen van het gelijkspanningsmeetgebied van 3 V op 300 V, zonder bijregelen met R3, de nuluitslag hoogstens 1 V op de 30 V schaal veranderen. Is dit verschil groter, dan heeft deze buis te veel roceteretroom.

CONTROLE DER MEETBEREIKEN

GELIJKSPANNING

Voor de contrôle van deze gelijkspanningegebieden dient gebruik te wor-

den gemaakt van nauwkeurig bekende gslijkspanningen.
Met behulp van een epanning van 3 V wordt, met SK2 in de etand "3 V",
R2 zodanig ingeeteld dat de meteraanwijzing nauwkeurig 3 V bedraagt.
Vervolgsne worden de overige bereiken gecontroleerd, waarna aan de hand
van eventuele afwijkingsn (toelaatbare afwijking ±3,5% van de volle
schaaluitslag) andere waarden voor R10 of R11 kunnen worden aangebracht.
Daarna alle bereiken opnieuw oontroleren.
De instelling van R2 bij de volgende metingen onveranderd laten 1

IJKSPANNING

Meet, door de pen van de meetkop in Bu10 te eteken, de gelijkspanning aan Bu10. SK2 in etand "100 V".
Noteer de meteraanwijzing.

Verbindt vervolgene een der bussen Bu5 of Bu6 ("ma") met Bu10 en verbindt de andere bue met Bu2. SK2 in stand "3 ma".

De meteraanwijzing, afgelezen op de 100 V echaal, dient nu dezelfde te zijn als de zojuist genoteerde waarde.

Indien zulke niet het geval is een andere waarde voor R57 aanbrengen tot-dat de juiste aanwijzing wordt verkregen.

GELIJKSPANNING 1000 V.

Plaats SK2 in stand "100 V" en steek de pen van de meetkop in Bu5 of Bu6 ("mA").
Sluit tussen Bu1 en Bu2 ("1000 V") een nauwkeurig bekende gslijkspanning aan (minetens 300 V).

Indien de aanwijzing meer dan 5% (van de volle echaaluitsleg) afwijkt dan kan dit gecorrigeerd worden door het kiezen van een andere waarde voor R19.

WISSELSPANNING

Nulpuntcorrectie.

Afwijkingen op de wisselspanningsbereiken niet met de epanningsdeler R9 t/m R15 corrigeren. Hiervoor de waarde van R53 en eventueel R54 wijzigen.

Attentie: ...Het is noedzakelijk, dat de meetepanning zo goed mogelijk vervormingsvrij is.

WEERSTANDSBEREIKEN

x 1 Mohm

Sluit de meetsneeren aan op Bu3 en Bu4.


De meetpennen kortsluiten en de wijzer met behulp van R3 nauwkeurig op nulinstellen. Daarna de kortsluiting opheffen en met behulp van R1 de wijzer instellen op .


De weeretand van 1 Mohm 1% aansluiten tussen de meetpennen. Indien de meteraanwijzing meer dan 5% afwijkt de waarde van R42 en/of R43 veran-


$x 10^4$ ohm


deren.


Bekende weerstand (bijv.82.000 2 1%) aansluiten. Indien de aanwijzing te klein ie R25 verkleinen en omgekeerd.

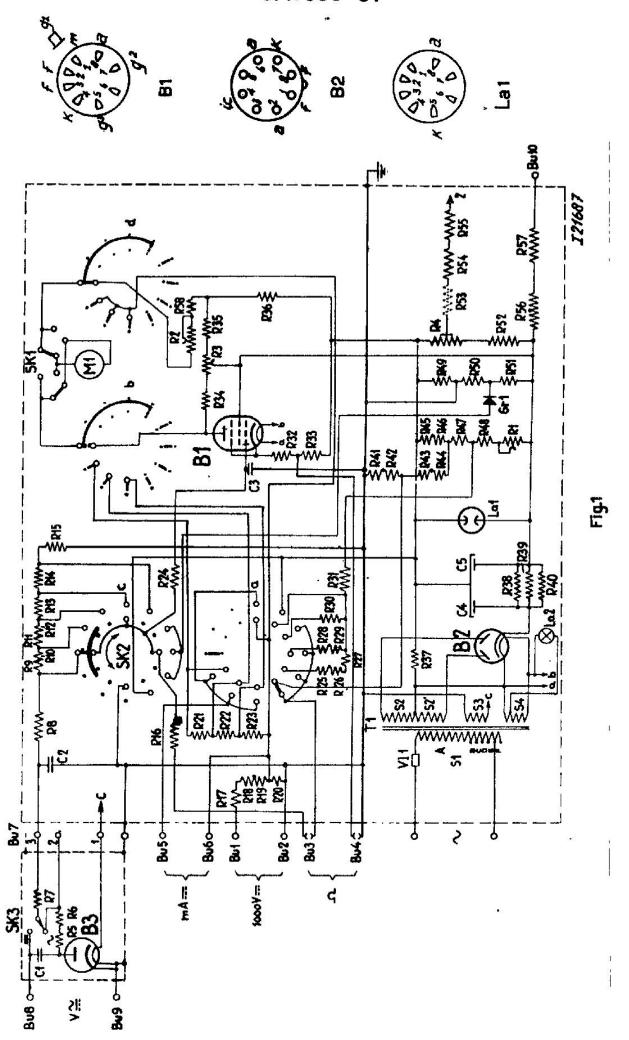


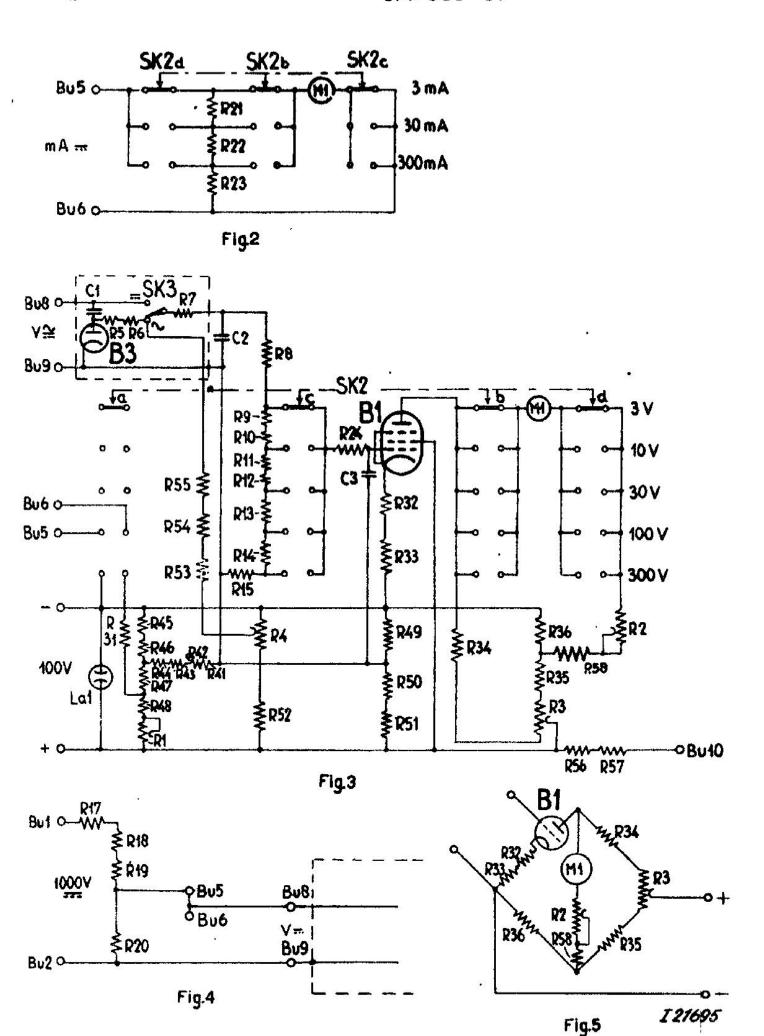

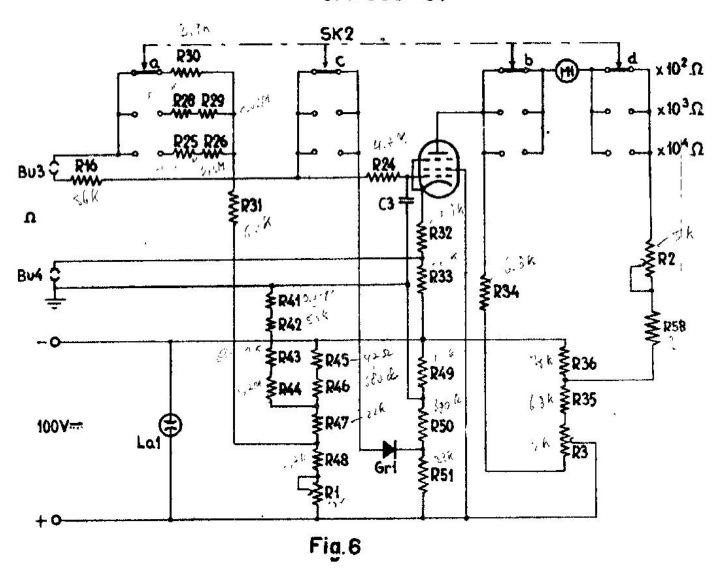

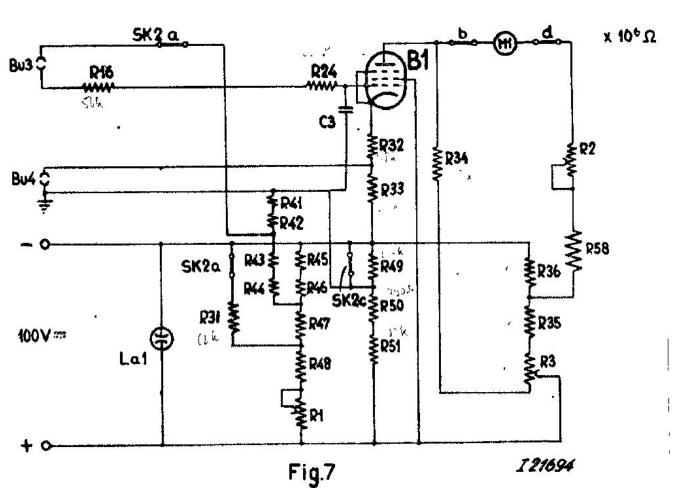

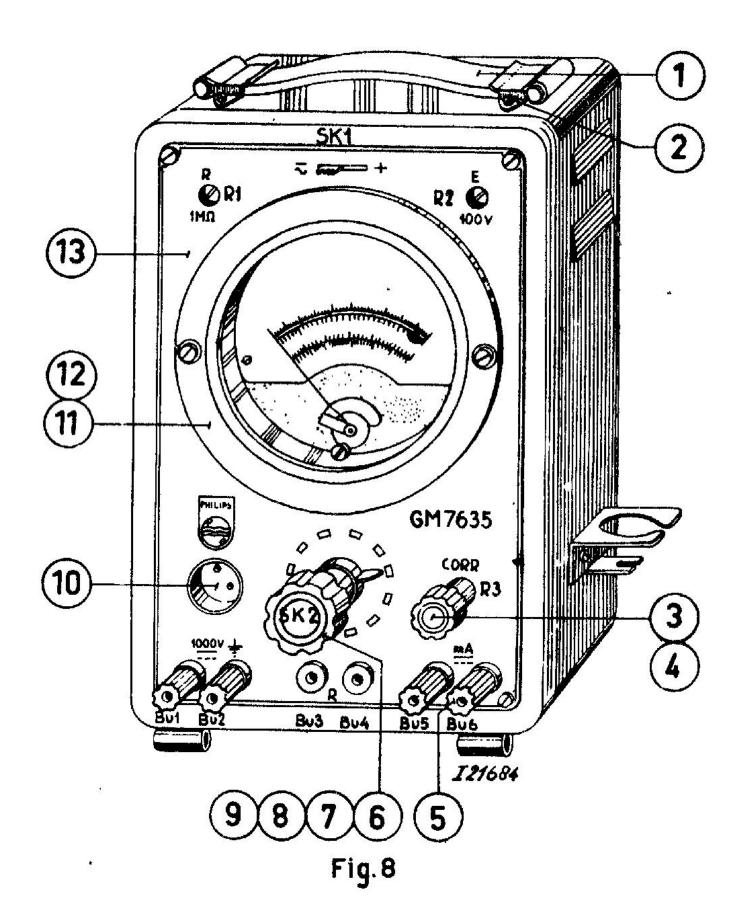

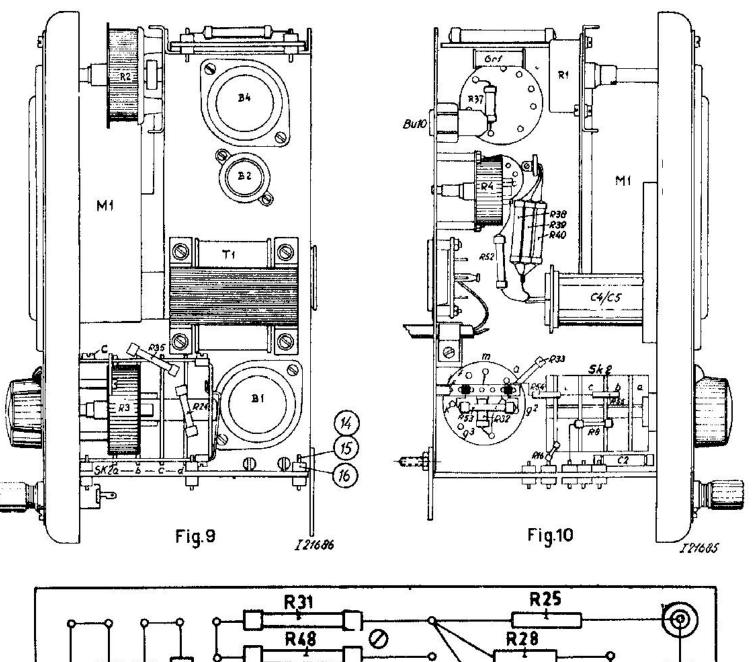



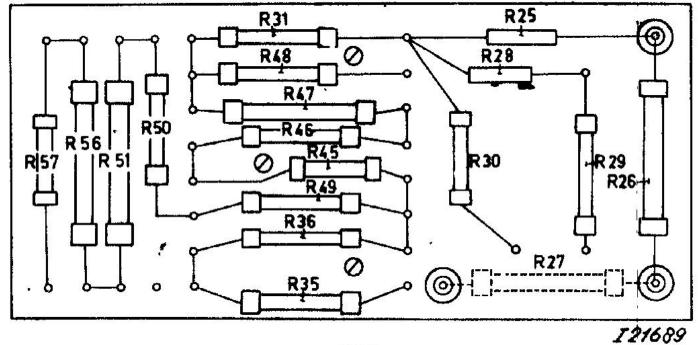



Fig.11

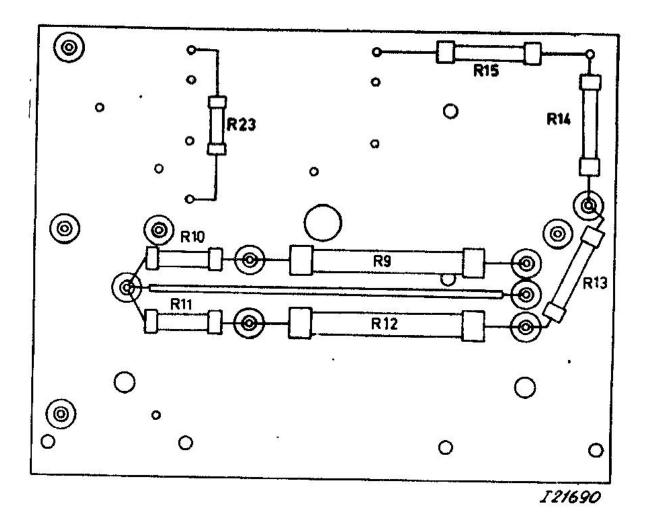

(£)

(4)

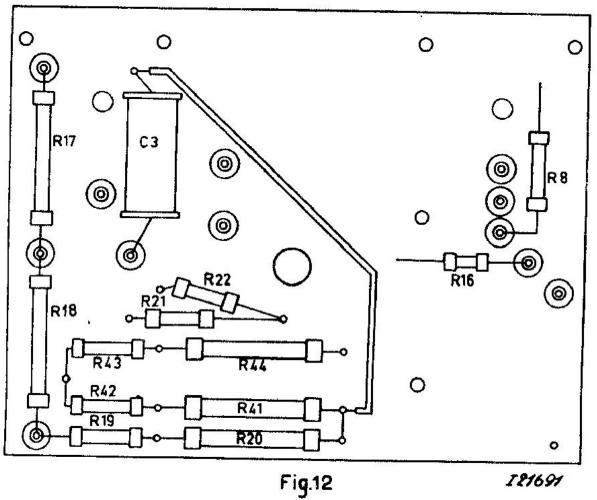

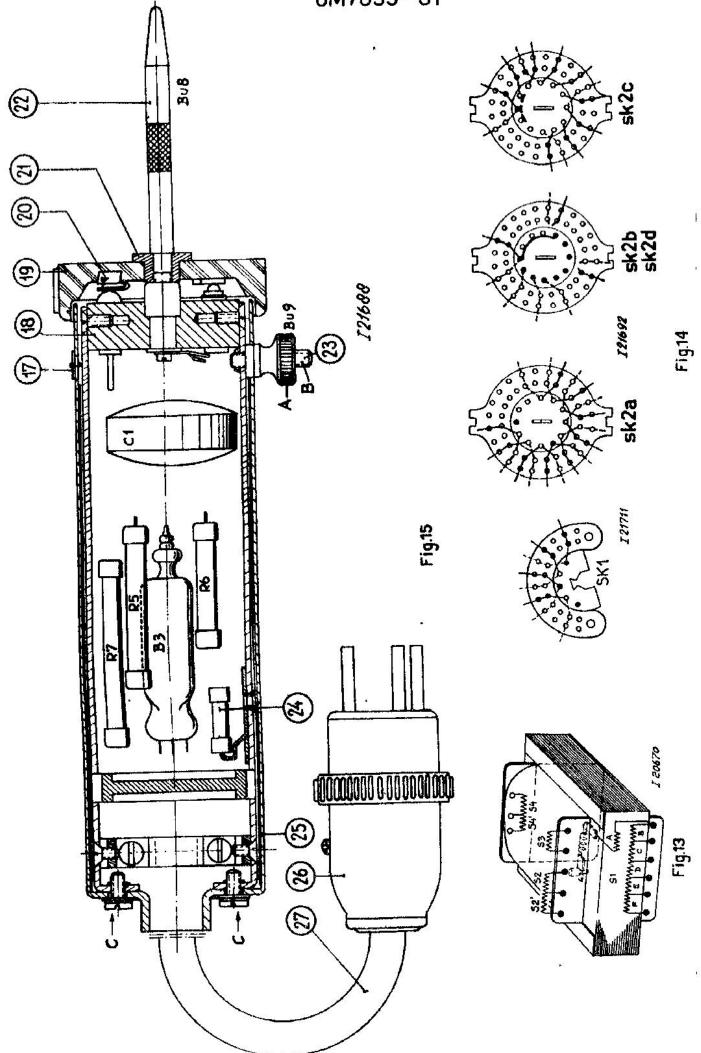

				en brigginger in	
RY	10 K chm	49 472 20.0	R37	100 ohm	48 556 10/100E
R2	5 Kohm	49 472 38.0	R38	5,6 Kohm	48 557 10/5K6
R3	2 Kohm	49 472 25.0	R39	5,6 Kohm	48 557 10/5K6
R4	20 K ohm	49 472 24.0	R40	5,6 Kohm	48 557 10/5K6
R5	2.4 M ohm	48 367 02/2M4	R41	0,91Mohm	48 552 01/910K
R6	0,12 M ohm .	48 556 10/120K	R42	56 Kohm	48 556 10/56K
	0,15-0,22-0,27-		11.45	58K-82Kohm	יייין ליייי מלל מייי
	0,33-0,39-0,47-				48 556 10/120K
l	0,56 Mohm	48 556 10/560K	545	0,1-0,12 Mohm	
B 7	3,6 M ohm	48 368 02/3M6	R43	68 Kohm	48 556 05/68K
R8		48 555 05/150K		82 Kohm	10 556 05/1000
	0,15 M ohm	, , , , , , ,		0,1-0,12 Mohm	48 556 05/120K
R9	3,3 M ohm		R44	1,2 Mohm	48 552 01/11/2
R 10	0,18 M ohm	48 556 10/180K	R45	47 ohm	48 556 05/47E
	0,22-0,27-0,33-	10 556 10/2005	R46	680 ohm	48 551 01/680E
	0,39 Mohm	48 556 10/390K	-7 7	22 Kohm	48 552 01/22K
R11	68 Kohm	48 556 10/68K	R48	2,7 Kohm	48 551 01/217
	82Kohm, 0,1-0,12-	10 == 4 = 1	R49	1,2 Kohm	48 551 01/1K2
	0,15 Mohm	48 556 10/150K	R50	390 ohm	48 551 01/390E
R12	0,91 Mohm	48 553 01/910K	R51	33 Kohm	48 552 01/33K
R13	0,36 Mohm	48 551 01/360K	R52	56 Kohm	48 556 10/56K
R14	0,1 Mohm	48 551 01/100K	R53	4.7 Mohm	DK 612 10/4M7
R15	51 Kohm	48 551 01/51K	1-75	8,2-12-15-18-22	DK 612 10/22M
R16	56 Kohm	48 555 10/56K		Mohm	
R17	4,7 Mohm	48 558 05/447	R54	15 Mohm	DK 612 10/15M
R 18	4,7 Mohm	48 558 05/4M7	11.7-	18 Mohm, 22 Mohm	DK 612 10/22M
R19	0,56 Mohm	48 556 10/560K	pee		DE 612 10/20M
* ' '	0,68-0,82-1-1,2	10))0 10/)0011	R55	22 Mohm	DK 612 10/22M
	Mohm	48 556 10/1M2	R56	30 Kohm	48 552 01/30K
R20	1,2 Mohm	48 552 02/1M2	R57	820 ohm	48 556 10/820E
R21	0 0000 to 1000 to 100			1K, 1,2K, 1,5K,	10 776 17/040
RZI	93,42 ohm	48 761 01/93E		1,8K, 2,2 Kohm	48 556 10/2 12
DO0	0.03 -1	49 764 04/0703	01	22000 pF	B1 518 54.1
R22	9,03 ohm	48 761 01/9E03	02	10000 pF	48 105 10/V10K
R23	1 ohm	48 760 01/1E	03	33000 pF	48 105 10, T 3K
R24	4,7 Mohm	48 557 10/417	04	12,5 + (_
R25	0,15 Mohm	48 556 10/150K	1	1	48 317 09/
	0,18-0,22-0,27-	İ	C5	12,5 µF }	12,5+12,5
	0,33-0,39-0,47-				Î
gg H2 04000	0,56 Mohm	48 556 10/560K	P1		E3 210 83.0
R26	3,3 Mohm	48 368 02/3M3	2.5		77-78078 79.44682 5960 5 -18623 9 8
R27	3,3 Mohm	48 368 02/3M3	V1 1		08 100 97.0
R28	15 Kohm	48 556 10/15K	15 Augustion 54. 6-1		21
	18K-22K-27K-33K-	economic ter 60 (89 CC)	A1		P 800 01.0
	39K-47K-56Kohm	48 556 10/56K	Sl		E6 219 10.0
R29	0,62 Mohm	48 551 01/620K			
R30	3,9 Kohm	48 555 05/3K9	ļ		. 1
R31	62 Kohm	48 551 01/62K	0		B4 600 40 0
R32	1,8 Kohm	48 551 01/1K8	Gr1		B1 600 12.0.
100000000000000000000000000000000000000					
R33	2,2 Kohm		ŀ	4	8
R34	6,8 Kohm	48 551 01/6K8			
R35	6,8 Kohm	48 551 01/6K8			
R36	75 Kohm	48 551 01/75K			7
			,	1	
	,,[i
					Ì
				1	
		1		1	
1	İ			ŀ	ł
		j i			

x 103 ohm

Bekende weerstand (bijv. 8000 ohm 1%) aansluitsn. Corrigeren met behulp van R28.

x 102 ohm

Bekende weerstand (bijv. 800 ohm 1%) asnsluiten. Corrigeren met behulp van R30.

Fig.	ig. Pos. Omschrijving		Codenummer
8	1	Handgreep	M7 076 02.0
8	2	Beugel	E2 742 67.0
8888888888888	2 3 4 5 6 7 8 9	Knop voor R3	B2 440 47.0
8	4	Dopje voor pos.3	23 653 40.0
8	5	Asnsluitklem (1000V-mA)	08 925 34.0
8	6	Knop (SK2)	E2 440 67.0
8	7	Dopje voor pos.6	23 653 38.0
8	8	Verzonken schroef voor pos.6	07 810 06.1
8	9	Pijlpunt (kort) voor pos.6	23 680 53.0
8	10	Contactbus	E2 555 55.0
8	11	Meter	P 850 01.0
8	12	Draaispoel-aysteem	E6 219 10.0
8	13	Tekstplaat (Internationaal)	E3 053 63.0
9 9 9 15 15 15 15	14	Sluitring	E1 581 22.0
9	15	Felabus	M7 043 05.0
9	16	Tulle	M7 210 50.2
15	17	Tekstplaat (V)	E3 053 20.2
15	18	Schi jf	E3 928 96.1
15	19	Sohijf	23 686 97.2
15	20	Contactveer	M7 213 79.0
15	21	Bus	E2 227 29.0
15	22	Pen	E2 265 90.0
15	23	Schroef .	E2 466 54.0
15	24	Keramische steun	M7 751 08.0
15 15 15 15	25	Bus	E2 112 08.3
15	26	Driepolige steker	M7 603 17.0
15	27	P.A. Snoer	34 012 21/2
<u></u>		Soldeerlip voor C4/C5	_ M7 315 50.0
	ļ.	Buishouder voor E240	B1 505 45.0

ERRATA

In de mechanische stuklijst gelieve U te wijzigen:

Meter P 850 01.0 in P 800 01.0

In de hierna volgende lijst van electrische onderdelen gelieve U te wijzigen:

A1 in M1

Si in Ti

Toevoegen:

R58 2,2 kΩ

DK 612 05/2K2

I.V. PHILIPS' LOEILAMPENFABRIEKEN EINDHOVEN	GM 7635	м 92
SERVICE		17.5.51

In den Apparaten der neueren Fabrikationsserie sind folgende Aenderungen angebracht worden:

- 1. Die neuen Apparate haben einen Handgriff von anderem Modell. Das alte Handgriffmodell wird künftig nicht mehr geliefert. Zur Anbringung des neuen Modells müssen im Oberteil des Gehäuses 4 Löcher vorgebohrt werden, wie in Fig.1 angegeben.
- 2. Die neuen Apparate haben auch andere Bedienungsknöpfe. Im Zusammenhang damit sind für SK2 und R3 kürzere Achsen verwendet.
- 3. Die Segmente von SK2 sind geändert. Die neuen Segmente sind in Fig.3 abgebildet; beifolgend auch das neue Prinzipschaltschema. In elektrischer Hinsicht ist die Schaltung nicht verändert.
- 4. Die Diode EA50 ist bei einigen Apparaten durch die Diode EY51 ersetzt worden.

5. C2 ist fortgefallen, andrerseits ist C4 mit dem Knotenpunkt R49-R50

verbunden, statt mit der Kathode von B1. Ferner wurden die Werte der Potentiometer R2 und R3 geändert.

Mit Rücksicht auf die geänderten Kodenummern der einzelnen elektrischen Zubehörteile ist dieser Litteilung eine neue Stückliste der elektrischen Teile beigefügt.

Für die verschiedenen Widerstände enthält diese Liste mehrere Werte zur Auswahl. In diesem Zusammenhang seien hier nachfolgend einige Richtlichen für die richtige Widerstandsauswahl gegeben, die sich in Reparaturfällen unter Umständen als sehr nützlich erweisen können.

GLEICHSPANNUNG

Nach Auswechaeln von R14 oder R16 kann sich die Notwendigkeit der Wahl eines anderen Wertes für R15 oder R17 ergeben.

Zur Kontrolle der zugehörigen Gleichspannungebereiche bediene man sich genau bekannter Gleichepannungen (z.B. gemessen mit einem GM 6004).

In Stellung "3 V" von SK2 wird mit einer Spannung von 3 V der Widerstand R2 so eingeetellt, dass das Messinstrument genau 3 V anzeigt. Alsdann werden die übrigen Bereiche nachgeprüft, woraufhin man an Hand eventueller Abweichungen (bis zu ± 5% von dem Vollausschlag) andere Werte für R15 oder R17 anbringen kann. Hiernach alle Bereiche aufs neue durchprüfen.

Die Einstellung von R2 muss bei den nachfolgenden Messungen unverändert gelassen werden!

EICHSPANNUNG

Durch Einstecken des Messkopfstiftee in Bu10 messe man die Gleichspannung an dieser Buchse. SK2 in Stellung "100 V".

Die Meesanzeige notieren.

Sodann verbinde man eine der Buchsen Bu5 und Bu6 ("mA") mit Bu10, die andere mit Bu2. SK2 in Stellung "3 mA".

17-5-51

Die auf der 100 V-Skala des Messinstruments abgelesene Anzeige muss nun denselben Wert ergeben wie vorhin.

Ist das nicht der Fall, so muss ein andrer Wert für R55 gewählt werden, bis man die verlangte Anzeige erhält.

GLEICHSPANNUNG 1000 V

SK2 in Stellung "100 V" bringen und den Messkopfstift in Buchse Bu5 oder Bu6 einführen ("mA").

Zwiechen Bu1 und Bu2 ("1000 V") eine genau bekannte Gleichspannung (etwa 300 V, gemessen mit GM 6004) anschliessen.

Falls die Anzeige auf der Mess-Skala um mehr als 5% von dem Vollausschlag abweicht, nehme man durch Wahl eines anderen Wertes für R56 die nötige Korrektion vor.

WECHSELSPANNUNGS BEREICHE

Die Eichung für diese Bereiche kann mit R5 nachgebessert werden. Hierbei ist eine genau bekannte Vechselspannung von 3 V erforderlich.

WIDERSTANDSBEREICHE

x 1 Megohm

Die Messchnüre an Bu3 und Bu4 anschliessen.

Kesstifte kurzschliessen und den Zeiger mit Hilfe von R3 genau auf Null einztellen. Hiernach den Kurzschluss beseitigen und mit R1 den Zeiger auf . einstellen.

Zwischen den Messtiften einen Widerstand von 1 Megohm 1% anschliessen. Zeigt die Meesanzeige eine Abweichung von mehr als 5%, so muss der Wert von R43 geändert werden (bei zu niedriger Messanzeige R43 vergrössern) und ist erneute Kontrolle erforderlich.

x 10⁵ Ohm

Bekannten Widerstand (etwa 0,1 Megohm 1%) ansohliessen. Ist die Messanzeige zu niedrig, so R27 verkleinern, und umgekehrt.

$= 10^4$ Ohm

Bekannten Widerstand (etwa 10000 Ohm 1%) anschliessen. Korrektion mittels R29.

$= 10^3$ Ohm

Bekannten Widerstand anschliessen (etwa 1000 Ohm 1%). Korrektion mittels R31.

- 3 -

17-5-51

Alt	Alt			Neuř				
Bezeichnung	Kodenummer	Pos.	Fig.	Bezeichnung	Kodenummer			
Handgriff Bügel Knopf (R3) Knopf (SK2)	A1 379 50.0 A1 490 00.0 23 610 58.1 23 722 44.0	1 2 3	7 1	Nandgriff Bügel Schraube Knopf 22 Ø (R3) Knopf 30 Ø mit Pfeil (SK2)	127 076 02.0 E2 742 67.0 07 659 37.0 E2 440 47.0 E2 440 74.0			
		4	2	(Verschluss für (Knopf 22 Ø (Verschluss für (Knopf 30 Ø	23 653 40.0 23 653 38.0			
		5	2	Ring mit Pfeil- spitze für Knopf 30 Ø	23 680 53.0			
		6	3	Schraube	07 810 06.1			


Zentrale Service Abteilung


WFS/GJ.

Photogram

<u> </u>				
No.	. 7aarde/Value/Valeur/Valor/.vert	Codenummer Godenumber Not de code Kodenummer		
T1	ti .	E3 210 83.0		
MI	100 uA + 2%; 3000 ohm + 2%	P 800 01.0		
C1	22000 pF	B1 518 54.1		
03	10000 pF	48 769 10/V10K		
C4	33000 pF	48 770 10/V33K		
05/06	12,5 uF + 12,5 uF, 355 V	48 317 09/12,5+12,5		
R1	10000 ohm	49 470 14.2		
R2	5000 ohm	49 472 38.0		
R3 R4	2000 ohm	49 472 48.0		
R5	2,7Nohm 0,12 - 0,27 Mohm	48 367 02/217 48 426 05/120K-270K		
R6	3,6 Mohm	48 553 01/31/6		
R7	0,15Mohm	48 425 05/150K		
R8	9, ! Mohm	48 554 01/9M1		
R9	1,2 Mohm	48 553 01/1122		
R10	56000 ohm	48 425 05/56K		
R11	93,42 ohm	48 761 01/93E42		
R12	9,03 ohm	48 761 01/9E03		
R13	! ohm	48 760 01/1E		
R14	3,3Mohm	48 553 01/3M3		
R15	0,18 - 0,36 Mohm	48 426 05/180K-360K		
R16	0,91 Mohm	48 553 01/910K		
R17 R18	75000 ohm - 0,13 Mohm C,36 Mohm	48 426 05/75K-130K 48 55! 01/360K		
R::9	O, 1 Mohm	48 551 01/100K		
R24	5"600 ohm	48 551 01/51K		
R26	6,8Mohm	48 553 01/61/8		
R27	0,15 - 0,56 Mohm	48 426 05/150K-560K		
R28	0,62 Mohm	48 551 01/620K		
R29	15000 - 56000 ohm	48 426 05/15K-56K		
R30	62000 ohm	48 551 01/62K		
R31	3900 ohm	48 425 05/3K9		
R32	1000 ohm	48 551 01/1K8		
R33	2200 ohm 6800 ohm	48 551 01/2K2		
R35 R36	6800 ohm	48 551 01/6K8 48 551 01/6K8		
R38	75000 ohm	48 \$52 01/75K		
R39	100 ohm	48 552 01/75K		
R40	5600 ohm (2 par.)	48 427 05/5K6		
R41	5600 ohm	48 427 05/5K6		
R42	0,91Mohm	48 552 01/910K		
R43	56000 ohm - 0,11 Mohm	48 426 05/56K-110K		
R44	1,2Mohm	48 552 01/1M2		
845	75000 ohm - 0,13 Lohm	48 426 05/75K-130K		
R46	680 ohm	48 55\$ 01/680E		
R47	22000 ohm	48 552 01/22K		
R48	2700 ohm	48 552 01/2K7		
R49	1200 ohm	48 551 01/1K2		
R50_	390 ohm	48 551 01/390E		

No.	Jaarde/Value/Valeur/Valor/Jert	Codenummer Codenumber No.de code Kodenummer		
R51 R54 R55 R56 R58 R59 Gr1	33000 ohm 30000 ohm 820 - 2200 ohm 0,56 - 1,1 Lohm 4,7 Lohm 47 ohm	. 48 553 01/33K 48 552 01/30K 48 426 05/820E-2K2 48 426 05/560K-11.1 48 427 05/417 48 426 05/47E - B1 600 12.0		

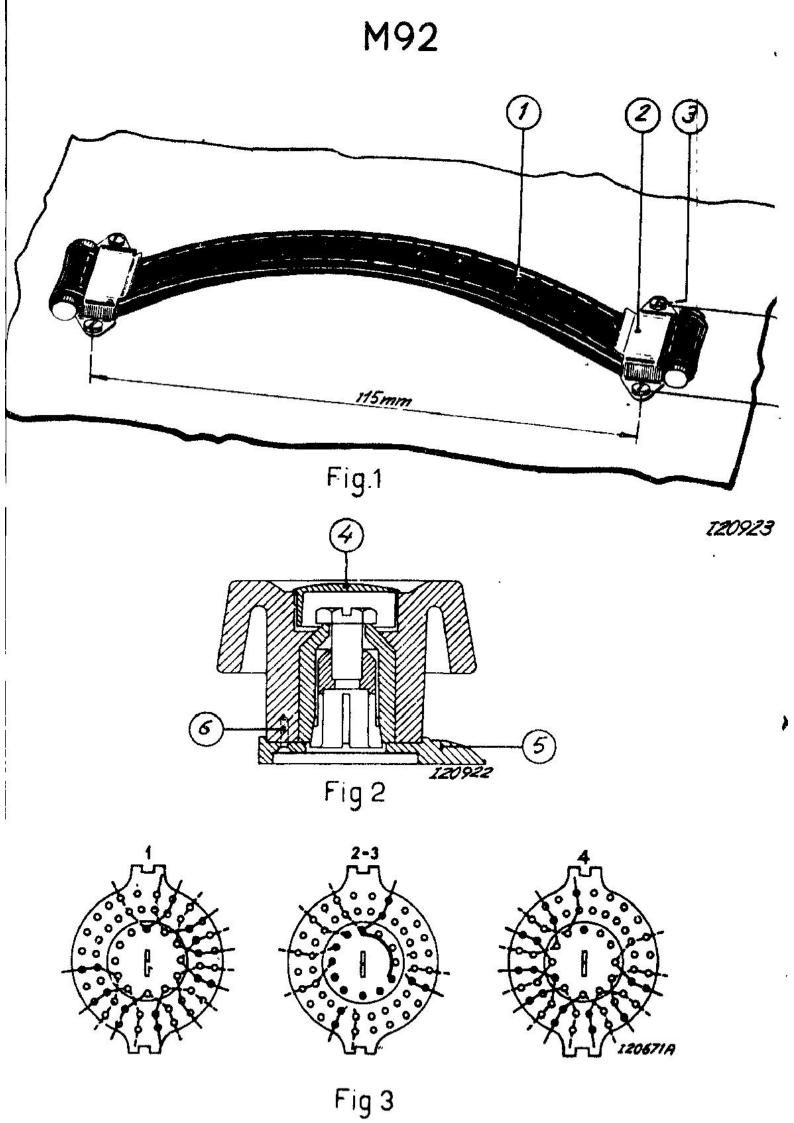

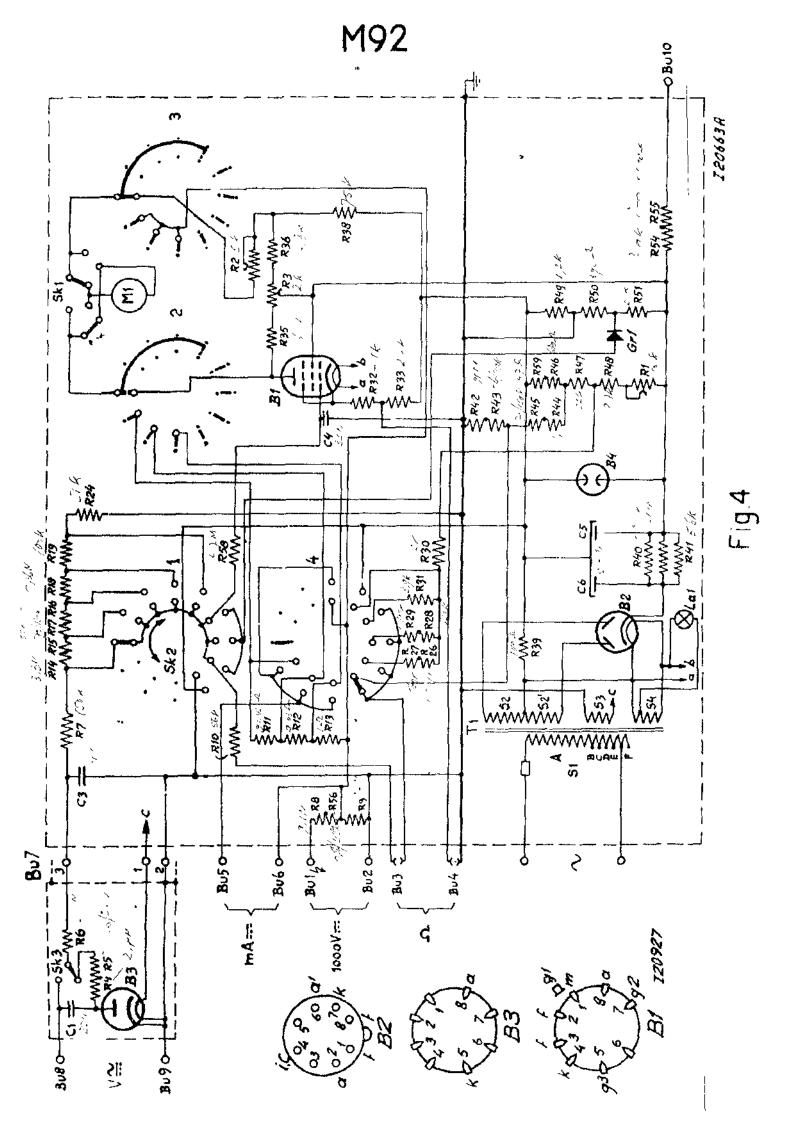

N.V. PHILIPS GLOEILAMPEN-FABRIEKEN EINDHOYEN

Service Information

No Ca70

DATE 26-10-55

CENTRAL SERVICE DIVISION GROUP: P.I.T. - E.M.A.

ARTICLE: Universal meter

TYPE: GM 7635-01

SJS/SR

RE: Stabilizing of the calibration voltage

The consequence of mounting R60, see Cd 43 point 5a-d, is that it is difficult to calibrate the meter.

If during the calibration SK2 is in position 3 mA, C3 gets the opportunity to charge slowly. As a result of this the rest current in B1 is modified and so is the screen grid current. A voltage drop now develops across R 60, which influences the calibration voltage on Bu10 (used in position 100V).

An additional contact spring on SK2o, which in position 3 mA puts the control grid of B1 via R24 to earth, will remove the above stated, undesired effect.

The fitting of the contact spring on SK2c can easily be done after the removal of potentiometer R3 (see enclosed drawing).

Betr.: Constant houden van de ijkspanning

Het aanbrengen van R 60, zie Cd43 punt 5a-d, heeft tot gevolg dat de meter moeilijk te ijken is.

Wanneer tijdens het ijken SK2 in de stand 3 mA staat, krijgt C3 gelegenheid zich langzaam op te laden. Hierdoor wordt de ruststroom in B1 gewijzigd en dus tevens de schermroosterstroom.

Er treedt nu een spanningsval op over R60, die de ijkspanning op Bu10 (gebruikt in de stand 100 V) beïnvloedt.

Een extra contactveer op SK2c, die in de stand 3 mA het stuurrooster van B1 via R24 aan aarde legt, kan bovengenoemd ongewenst verschijnsel opheffen.

Het aanbrengen van de oontactveer op SK2c kan gemakkelijk geschieden na verwijdering van potentiometer R3 (zie bijgaande tekening).

Conc.: Stabilisation de la tension d'étalonnage

L'application de R 60, voir C43 point 5a-d, entraîne qu'il est difficile d'étalonner l'instrument.

Si durant l'étalonnage SK2 se trouve en position 3 mA, C3 aura l'occasion de se charger lentement. Par là le courant de repos en B1 est modifié et donc aussi le courant de grille-écran. Il se produit alors une chute de tension sur R 60, qui influence la tension d'étallonage sur Bu10 (utilisée en position 100V).

Un ressort de contact supplémentaire sur SK2c, qui en position 3 mA met la grille de commande de Bt à la terre, à travers R24, peut remédier à l'effet indésiré mentionné ci-dessus.

L'application du ressort de contact sur SK2c peut se faire facilement après l'enlèvement du potentiomètre R3 (voir croquis annexe).

26-10-55 SJS/SR

Betr.: Stabilisierung der Eichspannung

Das Anbringen von R60, siehe Cd43 Punkt 5a-d, hat zur Folge daes das Messgerät schwer zu eichen ist.

Wenn während der Eichung SK2 in Stellung 3 mA steht, erhält C3 die Gelegenheit aich langsam aufzuladen. Dadurch ändert sich der Ruhestrom in B1 und also der Schirmgitterstrom. Es tritt nun ein Spannungsabfall über R 60 auf, der die Eichspannung auf Bu10 (benutzt in Stellung 100 V) beeinflusst.

Eine zusätzliche Kontaktfeder auf SK2c, die in Stellung 3 mA das Steuergitter von B1 über R24 an Erde legt, kann obenerwähnte unerwünschte Erscheinung aufheben.

Das Anbringen der Kontaktfeder auf SK2c kann leicht erfolgen nach Entfernung dea Potentiometera R3 (siehe beigegebene Zeichnung).

Aceroa de: Stabilizacion de la tensión de calibrado

La inserción de R 60, véase Cd43 punto 5 a-d, tiene por consecuencia que el aparato de medida es difícil de calibrar. Cuando durante el calibrado SK2 se halla en la posición 3 mA, C3 tendrá la oportunidad de cargarse lentamente. Aef, la corriente de reposo en B1 ea modificada y por lo tanto también la corriente de rejilla pantalla. Se produce ahora una caída de tensión sobre R60 que influencia la tensión de calibrado sobre Bu10, (usado en posición 100 V). Un muelle de contacto supletorio sobre SK2c, que en posición 3 mA pone la rejilla de mando de B1 a tierra a través de R24 puede auprimir el efecto indeseado mencionado arriba. La inserción del muelle de contacto sobre SK2c puede hacerse fácilmente después de haber quitado el potenciómetro R2, (véase el dibujo anexo).

CENTRAL SERVICE DEPARTMENT

Ph.F. Salverda.

